

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του ατμοποιητή Columbo I+ RDA!

Ο ατμοποιητής Columbo I+ RDA έχει σχεδιασθεί με μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια, ώστε να σας προσφέρει ανώτερη εμπειρία άτμισης: εξαιρετική αίσθηση της γεύσης, μεγιστοποίηση της ποσότητας ατμού (εφάσον το επιθυμείτε), εύκολο σετάρισμα και χρήση.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πώς επιτυγχάνονται τα παραπάνω, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.columbovape.com.

Για να απολαύσετε στο μέγιστο την εμπειρία της άτμισης του Columbo I+ RDA, παρακαλώ διαβάστε το εγχειρίδιο για τη σωστή χρήση και φροντίδα.

Διάμετρος: 22mm.

Ύψος: 27.6mm (χωρίς επιστόμιο).

Καθαρό βάρος: 18 gr (χωρίς αντίσταση).

Τυπικός τύπου '510' προσαρμογέας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

'510' τύπου προσαρμογέας επιστόμιου (1).


Ανταλλακτικά O-rings αλικόννης (1 σετ).

Ανταλλακτικές βίδες M3x3 (2 τμχ).

Κλειδί 'L' (1 τμχ).

Ανταλλακτικές M2 βίδες (χειράς).

Εγχειρίδιο χρήσης.

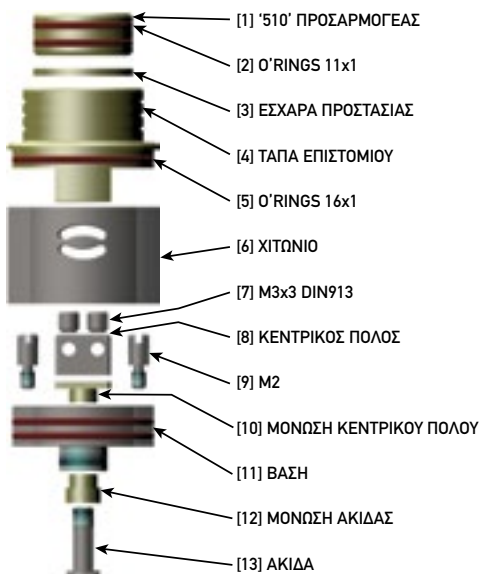

Πώς να 'στήσετε' τον ατμοποιητή

Το στήσιμο του Columbo I+ RDA είναι εύκολο και ολοκληρώνεται όπως παρακάτω:

Βήμα 1: Βιδώστε τον ατμοποιητή στη μπαταριοθήκη.



Βήμα 2: Τραβήξτε την τάπα του επιστόμιου (4)



και το χιτώνιο (6).



Βήμα 3: Ξεβιδώστε τις βίδες (7), τοποθετήστε τη μία άκρη του σύρματος της αντίστασης στην οπή του θετικού πόλου (8) και σφίξτε. Τοποθετήστε την άλλη άκρη του σύρματος της αντίστασης στην υποδοχή της βάσης με τον κοιλία (9) και σφίξτε.



Κόψτε το σύρμα το οποίο εξέχει.



Εάν επιθυμείτε μπορείτε να επαναλάβετε τη διαδικασία με σύρμα αντίστασης σε παράλληλη σύνδεση.



Βήμα 4: Περάστε το βαμβάκι με το σύρμα μέσα από την αντίσταση



και τοποθετήστε τα μέσα στη λεκάνη της βάσης (χρησιμοποιώντας κατσαβίδι).



Βήμα 5: Νοτίστε το βαμβάκι με υγρό άτμισης.



Βήμα 6: Επανατοποθετήστε το χιτώνιο (6)



και την τάπα επιστομίου (4) στον ατμοποιητή.



Πώς να χρησιμοποιείτε τον ατμοποιητή

Βήμα 1: Τοποθετήστε την εσχάρα προστασίας από τα σχαρίσματα (3) μέσα στην τάπα επιστομίου (4).

Βήμα 2: Επιλέξτε για το εάν θα χρησιμοποιήσετε απευθείας την τάπα επιστομίου για άτμιση ή κάποιο τυπικό επιστόμιο τύπου '510' οπότε και θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τον προσαρμογέα '510' (1).

Βήμα 3: Ευθυγραμμίστε τις σπές εισαγωγής αέρα του χιτωνίου (6) έτσι ώστε ο αέρας να εισέρχεται απευθείας στις αντιστάσεις.

Βήμα 4: Ρυθμίστε τη ποσότητα του εισερχόμενου αέρα περιστρέφοντας τη τάπα επιστομίου (4) στην επιθυμητή θέση.

Πώς να καθαρίζετε / συντηρείτε τον ατμοποιητή

Αποσυναρμολογήστε τα εξαρτήματα του Columbo I+ RDA (επιστόμιο, τάπα επιστομίου, προσαρμογέας '510', εσχάρα αποκοπής, χιτώνιο, βάση, εξαρτήματα κεντρικού πόλου, βίδες, μονωτικά ρεεκ, αντίσταση, ο' rings).

Καθαρίστε τις επιφάνειες των εξαρτημάτων με ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό ύφασμα. Μπορείτε να βρέξετε ελαφρώς το ύφασμα με χλιαρό νερό, ή μπορείτε να βυθίσετε όλα τα εξαρτήματα σε καθαρό χλιαρό νερό ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να τα σκουπίσετε με ένα στεγνό ύφασμα.

Για το καθαρισμό των οπών και/ή των εσωτερικών επιφανειών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε βαμβάκι ή βαμβακερές βατονέτες.

Μόνο για τα ανοξειδωτα εξαρτήματα μπορείτε να εμποτίσετε το βαμβακερό ύφασμα ή τη μπατονέτα σε οινόπνευμα.

Προφυλάξεις

Προφυλάξεις χρήσης:

Το βαμβάκι θα πρέπει να βρίσκεται πάντοτε νοτισμένο στο υγρό πριν τη έναυση αλλιώς θα νιώσετε γεύση "καμένου".

Προφυλάξεις κατά το καθαρίσµα:

Το οινόπνευμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το καθαρισμό των ανοξειδωτων εξαρτημάτων.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι απολύτως στεγνά πριν τη χρήση τους, ειδικά αυτά που έχουν καθαριστεί με οινόπνευμα. Αυτό προϋποθέτει ότι θα παραμείνουν τα εξαρτήματα αρκετό χρόνο έπειτα από τον καθαρισμό τους ώστε να στεγνώσουν καλά.

Γενικές προφυλάξεις:

ΠΡΟΤΟΥ ΓΙΝΕΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΠΟΙΗΤΗ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

Ο ατμοποιητής προορίζεται για άτμιση μόνο, να μη χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς

Χρησιμοποιείτε υγρά που προορίζονται μόνο για άτμιση.

Έπειτα από το "στάσιμο" του RDA, ελέγξτε για τη περίπτωση βραχυκυκλώματος. Υπάρχει κίνδυνος εάν χρησιμοποιηθεί ο ατμοποιητής βραχυκυκλωμένος ή με μπαταριοθήκη η οποία δεν έχει τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

Οδηγίες φύλαξης: Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το παρόν προϊόν δε συστήνεται να χρησιμοποιείται από άτομα νεαρής ηλικίας ή μη καπνιστές. Πωλείται καθαρά για ψυχαγωγικούς σκοπούς, δεν αποτελεί προϊόν για τη διακοπή του καπνίσματος και δεν έχει δοκιμαστεί ως τέτοιο.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΥΓΕΙΑΣ: Το παρόν προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με υγρά άτμισης τα οποία περιέχουν νικοτίνη η οποία είναι συστατικό που προκαλεί υψηλό εθισμό. Δεν είναι κατάλληλο για άτομα ηλικίας κάτω των 18, εγκύους ή μητέρες που θηλάζουν, για άτομα με καρδιακά προβλήματα, υψηλή αρτηριακή πίεση ή διαβήτη, ή για άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή για το άσθμα.

ΕΓΓΥΗΣΗ: Ο ατμοποιητής Columbo I+ RDA συνοδεύεται από 2-ετή εγγύηση. Για τους όρους και τις συνθήκες ισχύος της εγγύησης, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.columbovape.com. Για την ενεργοποίηση της εγγύησης, είναι απαραίτητη η καταχώρηση του προϊόντος διαδικτυακά μέσα από τον σύνδεσμο <https://columbovape.com/customer-care/product-registration>.